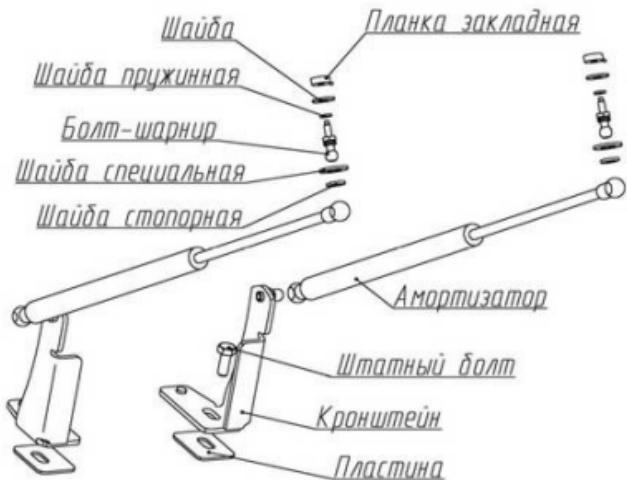


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 878106.....	2 шт.	Шайба.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба пружинная.....	2 шт.
Пластина.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

Амортизаторы капота
Nissan Pathfinder (2014-)

ПАСПОРТ**Руководство по установке**

УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления опоры передней подвески. Удалить пистон фиксации пластика, (Рис.1).

2. Установить пластину, (Рис.2).

3. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие от пистона. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Удалить пистон крепления обшивки капота, (Рис.4).



Рис.5

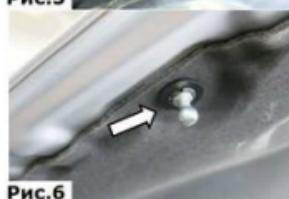


Рис.6

4. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой пружинной и шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.5).

5. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальную шайбой стопорной, (Рис.6).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью скатить и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.



Рис.7

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!