

# Инструкция по установке защиты


1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. На соединении левого и правого лонжерона вывернуть штатный верхний болт и закрепить на это место болтом M10x40 с гайкой крепёжный кронштейн **2**.
4. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть на ввёрнутые болты M10X 30, а переднюю часть закрепить болтами M10x25 к установленным кронштейнам **2**.
6. Все точки крепления протянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x40 шаг резьбы 1,25	2 шт.
Гайка M10 шаг резьбы 1,25	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.

Крепёжный кронштейн **2**

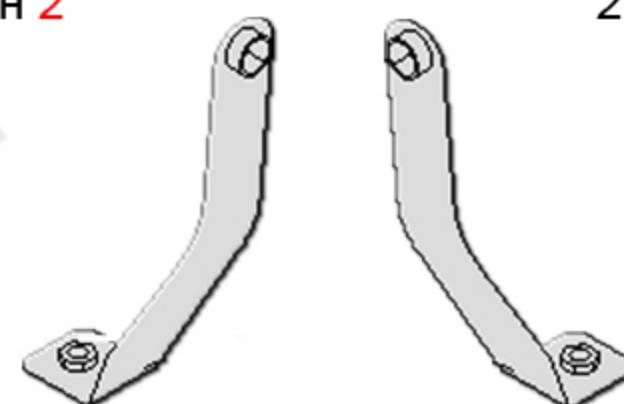

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


[www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Mazda Demio

Арт. 13.17

Год выпуска: 2002 - 2007.

Объём двигателя: all

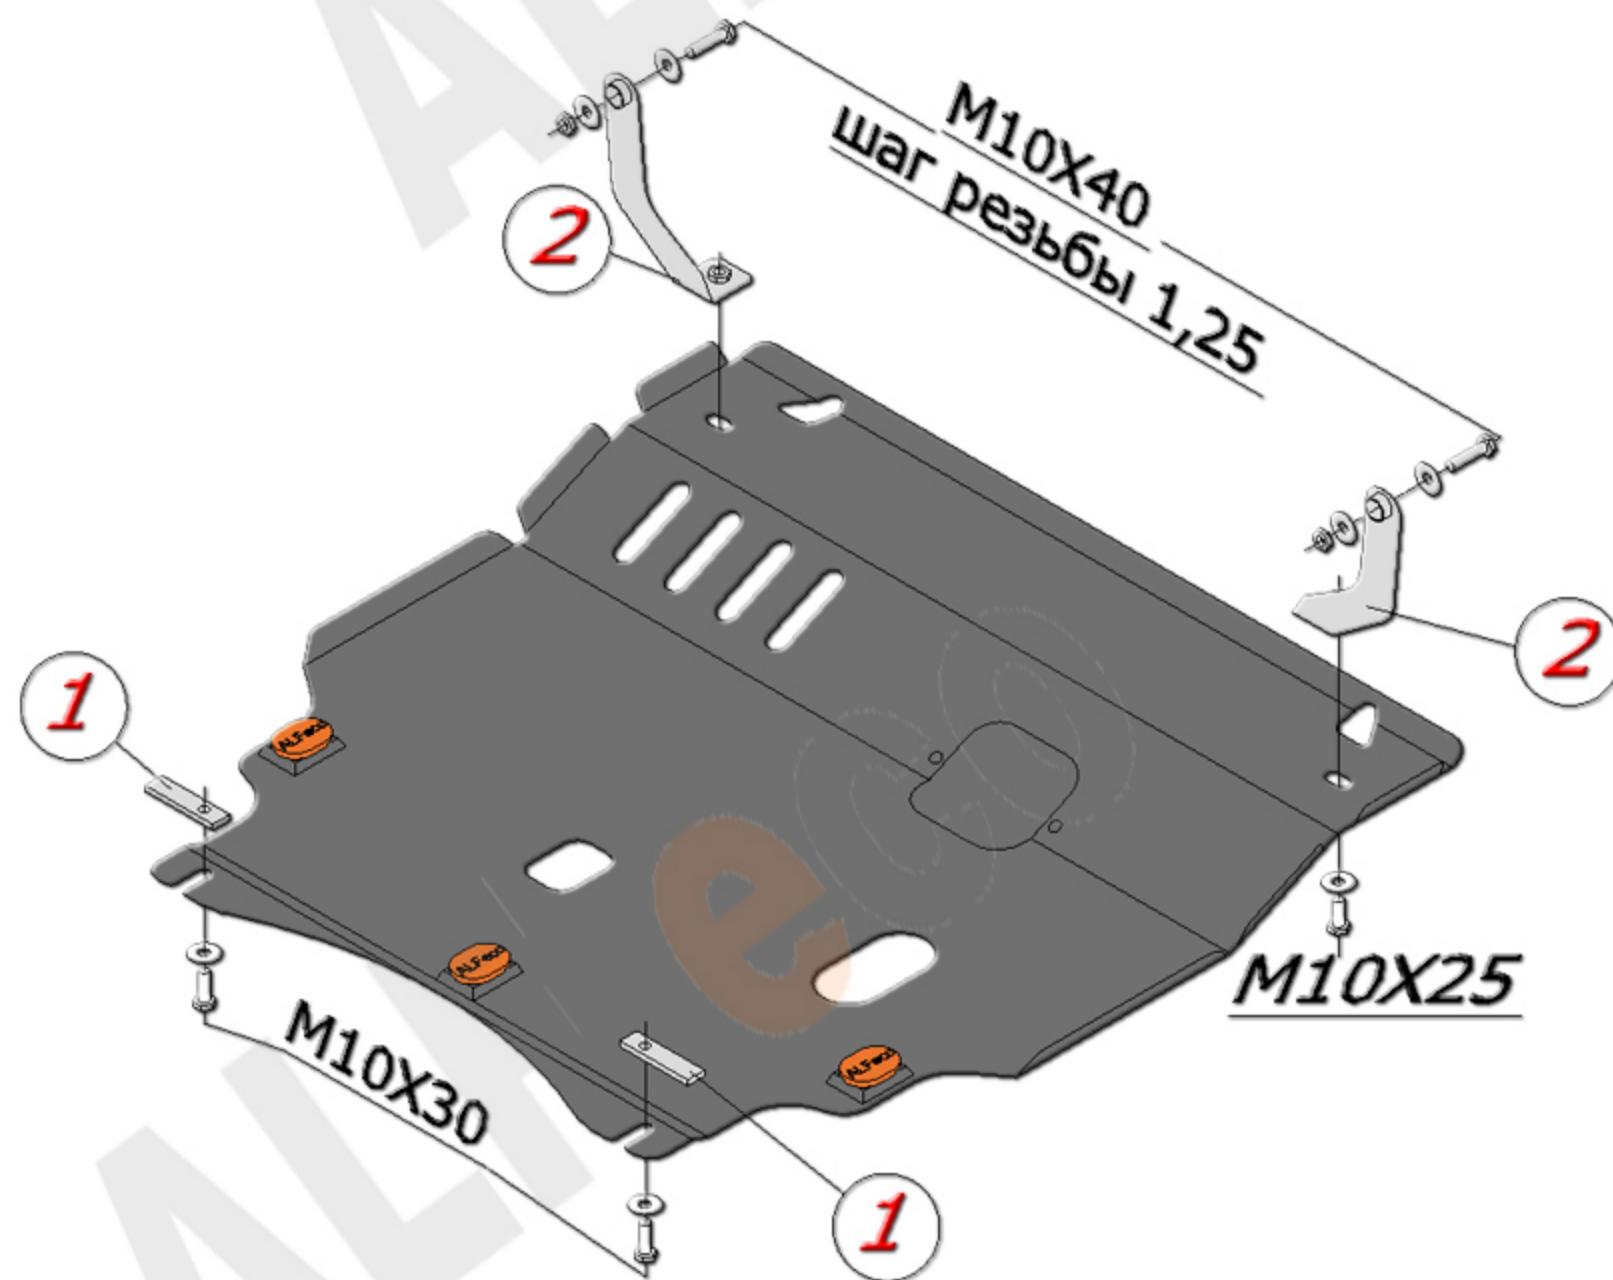

**ALF eco**<sup>®</sup>  
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.